


Po otevření radia vidíme na desce MAIN-UNIT vedle červeného konektoru pro klíč svorkovnici J1003 a vpravo nad ní Tantal C1113 a vedle odpor R1094.

Nejprve odpájíme Tantal a pak odpor.

Tantal připájíme zpátky – **ale s otočenou polaritou !!!** a bod R1094 – minus Tantalu uzemníme kapkou cínu.

Kondenzátor C1114 nakreslený ve schematu by měl být na spodní straně desky – ale u mých obou FT817 nebyl osazen.

Spodní strana desky MAIN UNIT

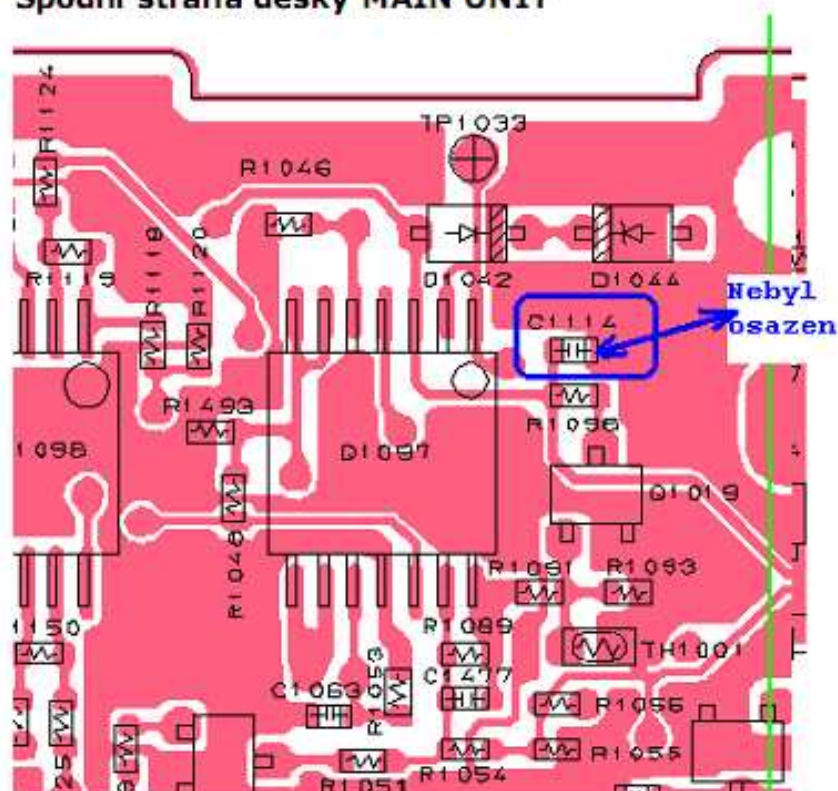

Pozn.: do dnešního dne, to je 2.4.2012 jsem neměl s touto úpravou žádný problém.
IA